



Кровати Lagom с П/М


Plane Soft

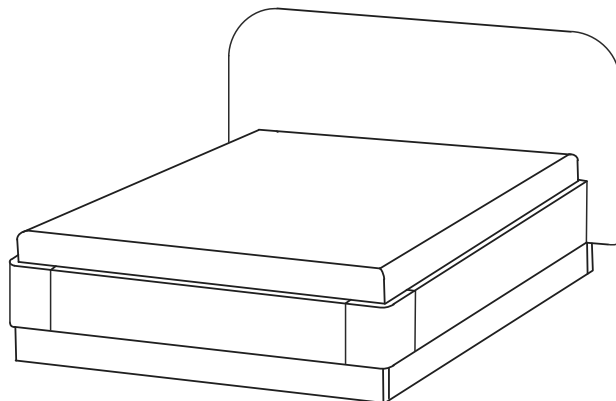

Side Soft

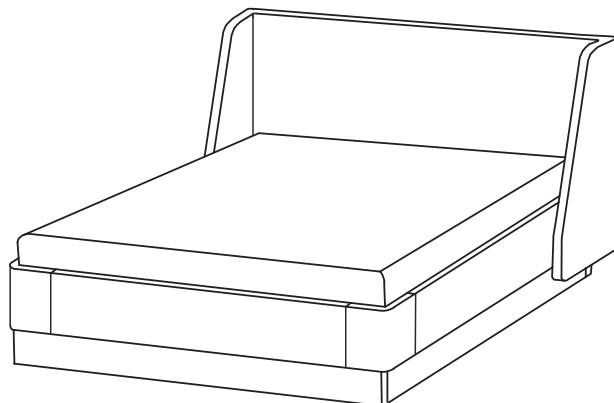


Hill Soft

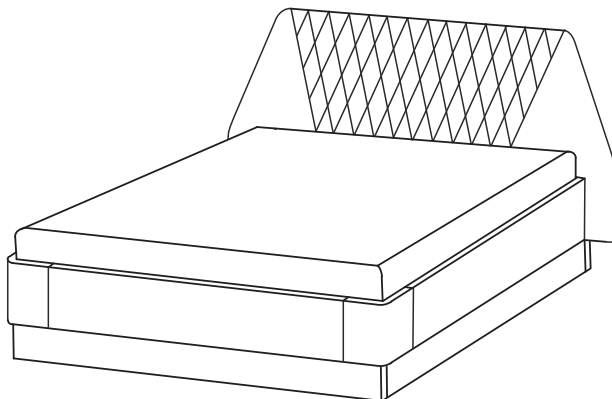


Райтон

природа сна


1

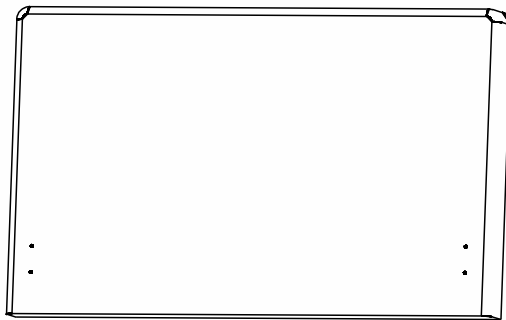

2

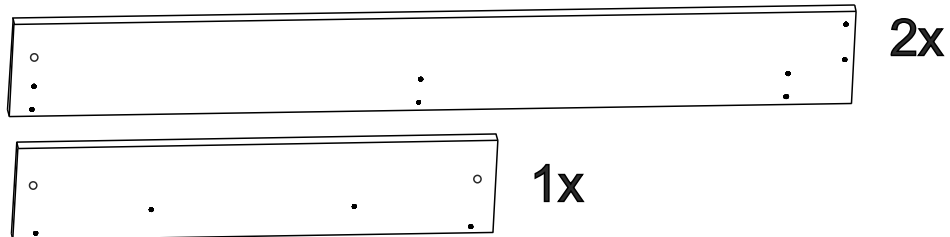


3

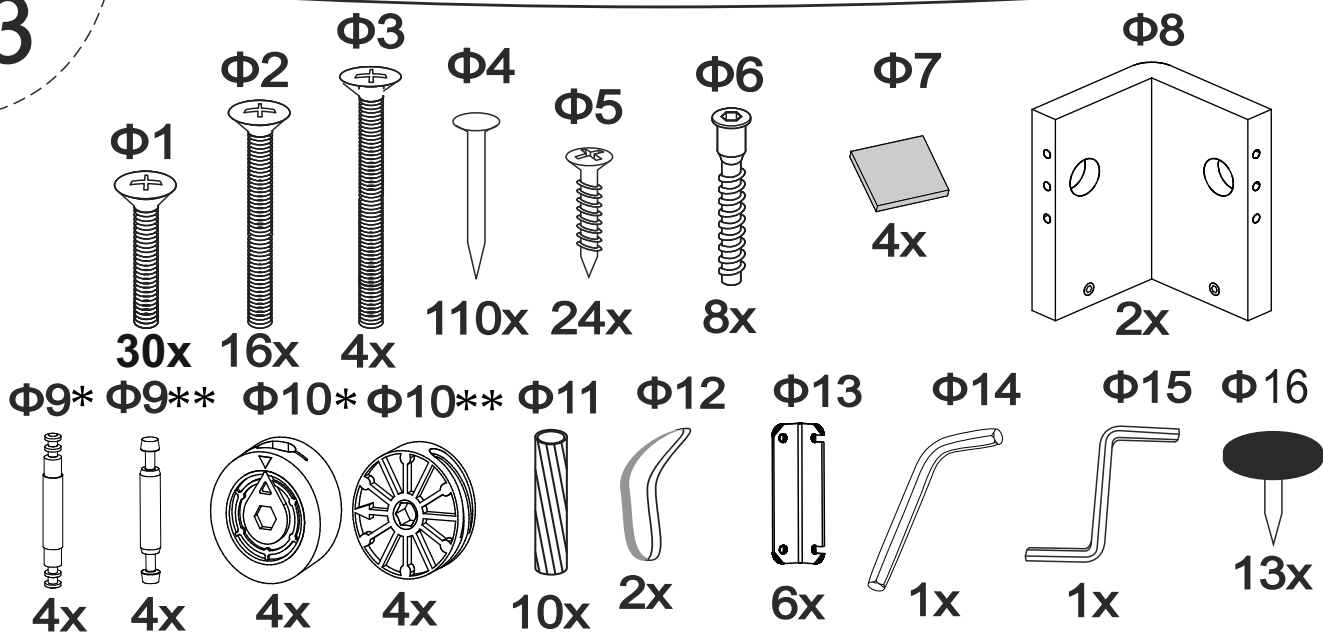


* - комплектация штоков + эксцентрики тип 1

** - комплектация штоков + эксцентрики тип 2

4

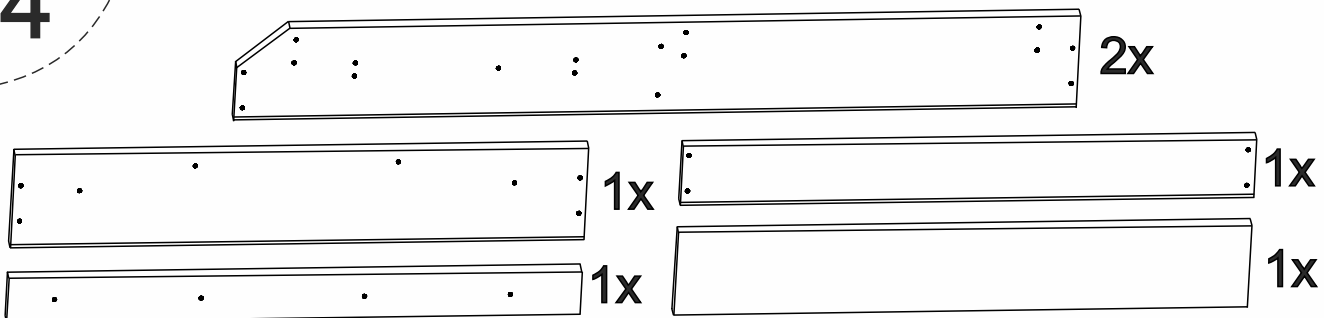

5

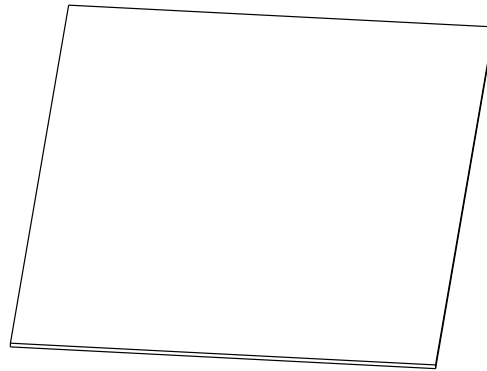


2x


6



2x

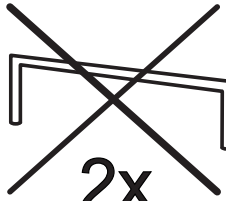


2x

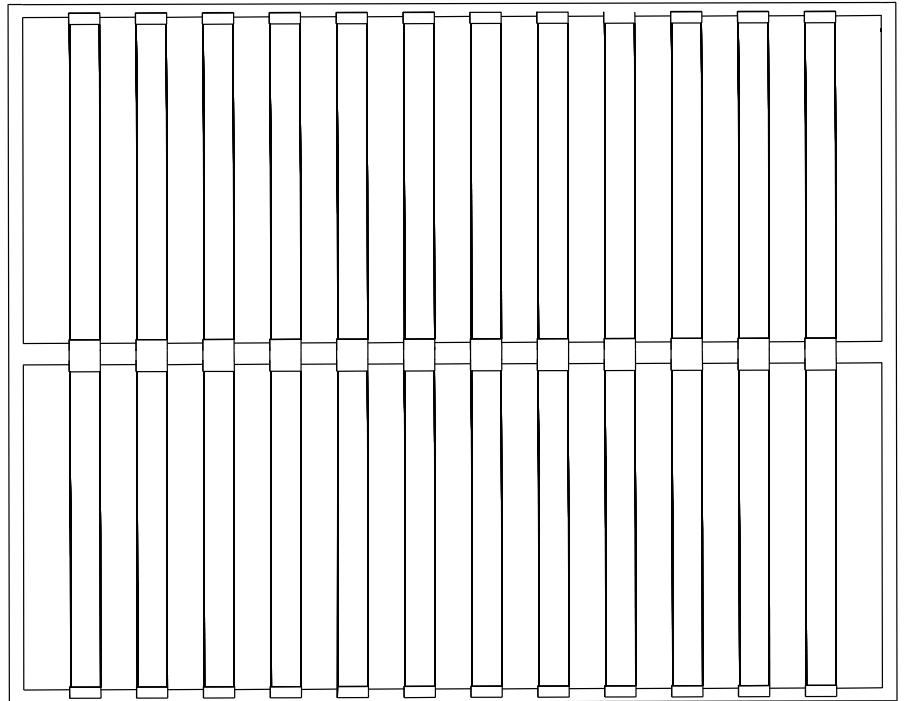


1x


7

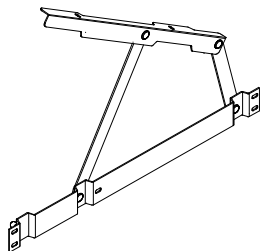


1x

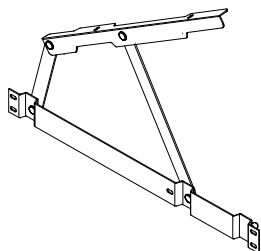


1x




4x

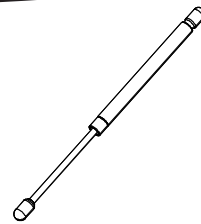


2x



4x




4x



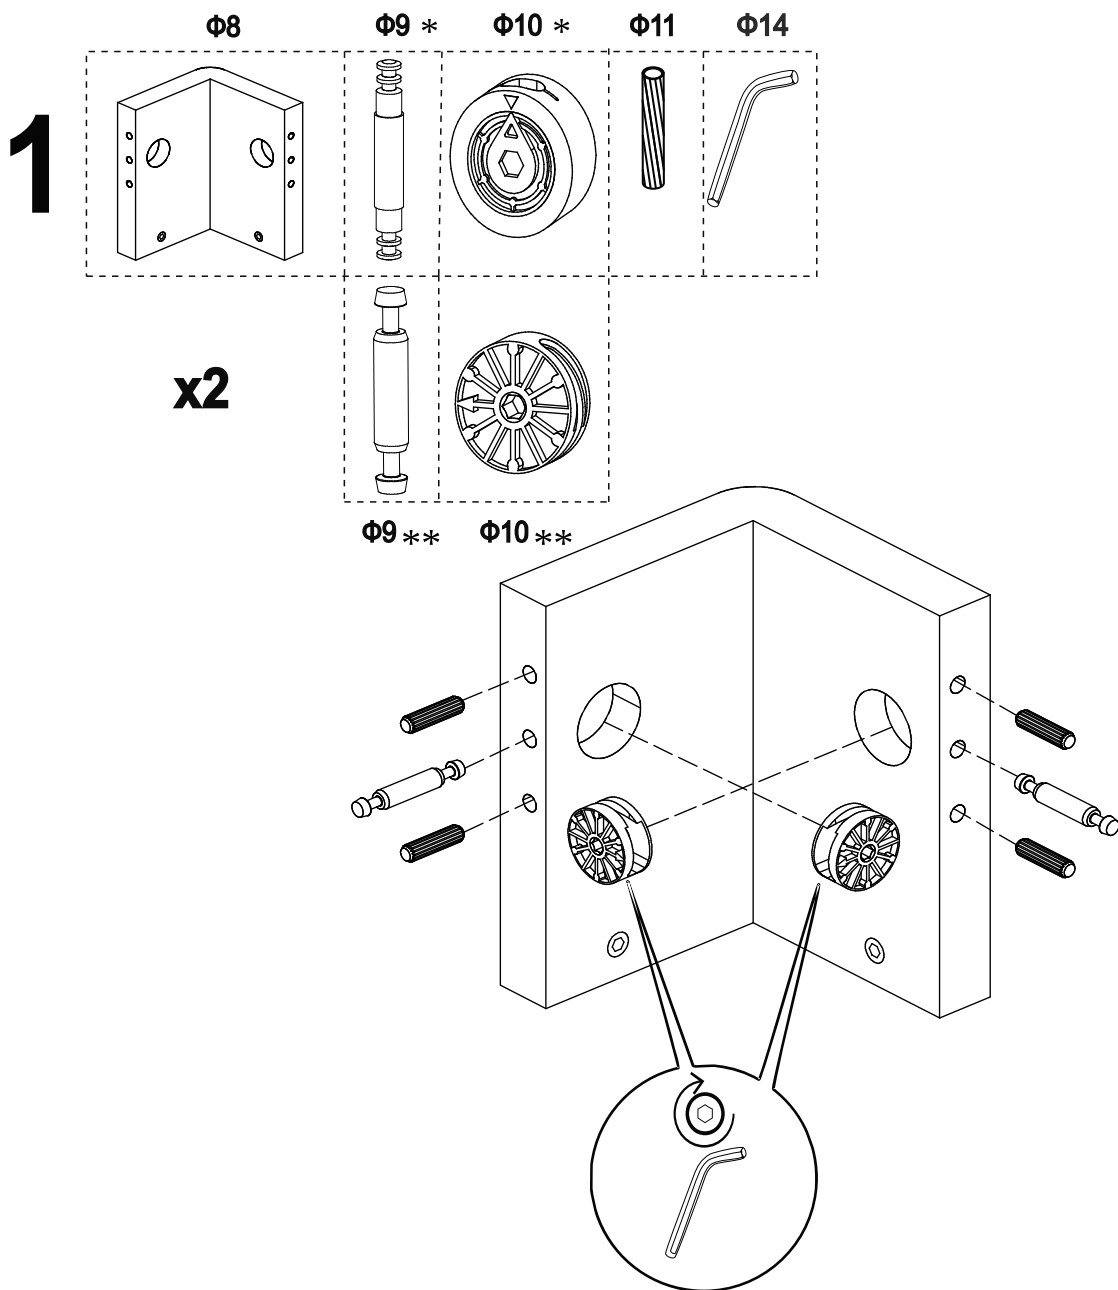


Перед установкой эксцентрика комплектации «*» проверить и совместить стрелку на пластиковом корпусе и металлической части эксцентрика



При установке эксцентрика необходимо соблюдать направление стрелки на эксцентрике в сторону отверстия

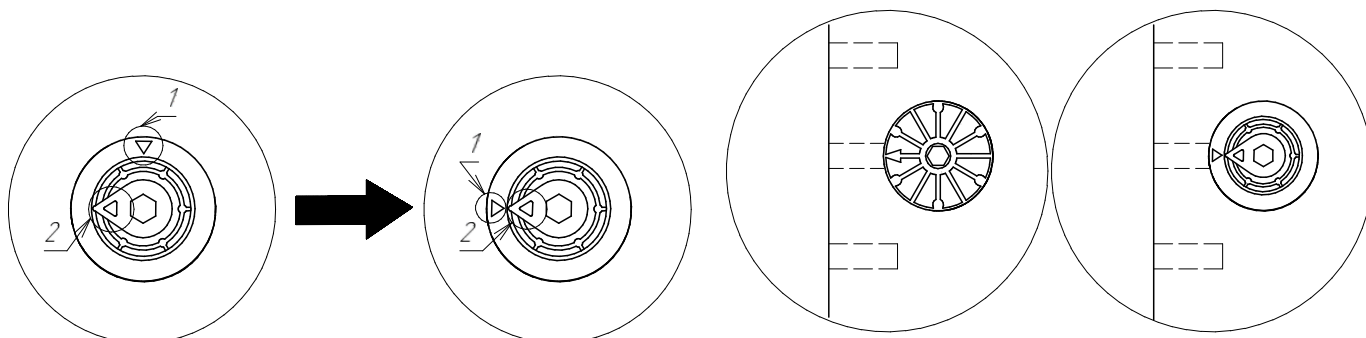

2

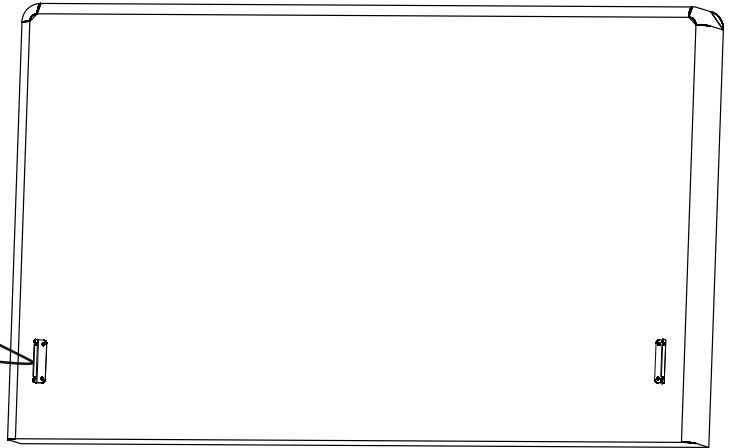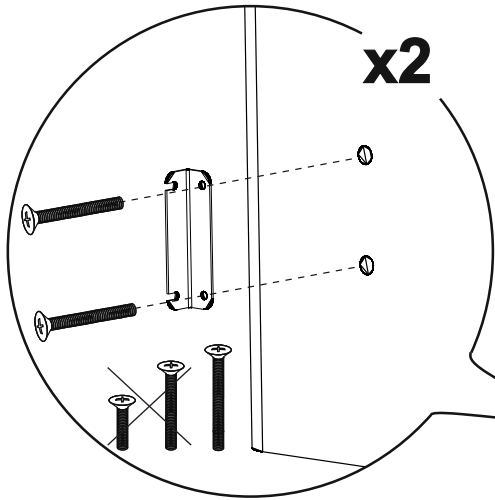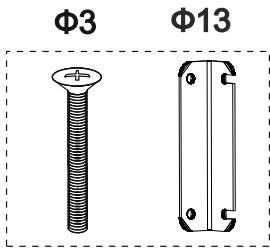

3

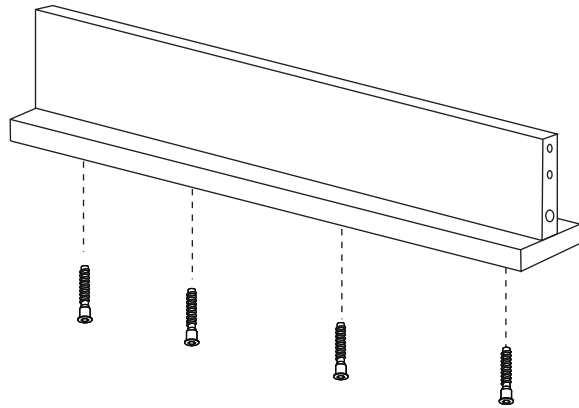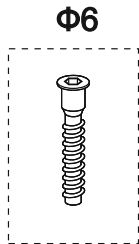

4







Φ1

Φ11

Φ6

Φ13

Φ15

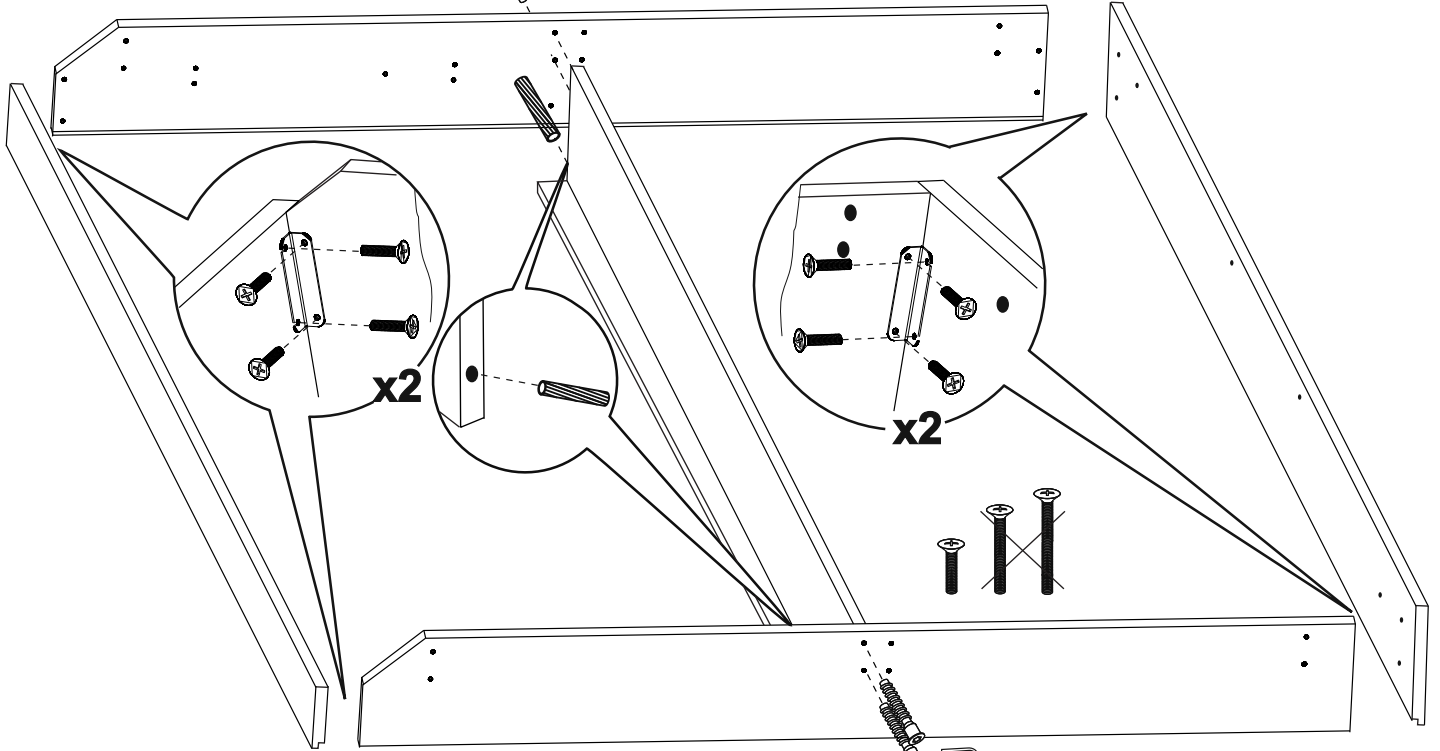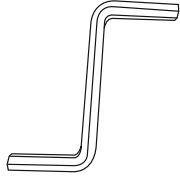

x2

x2

Φ4


Φ5

Φ16







5

~7cm

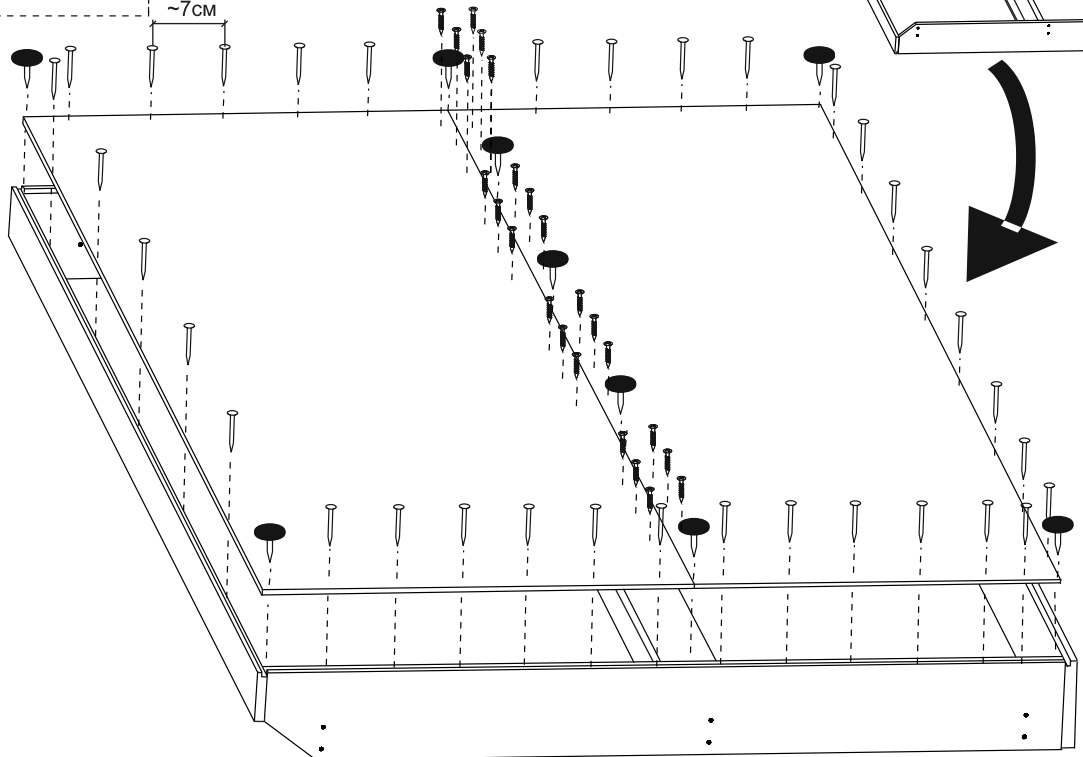


6

Φ2 Φ14 Φ7

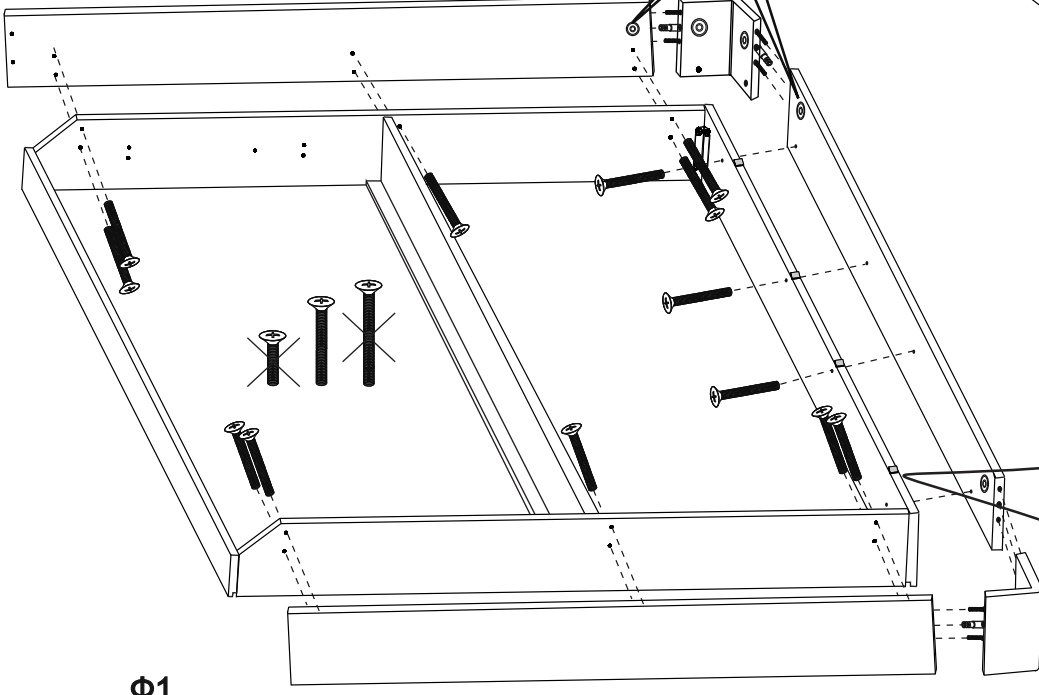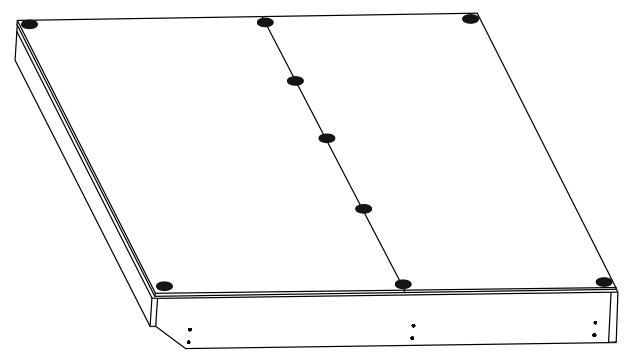
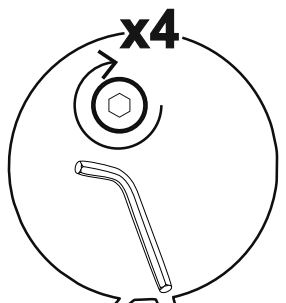
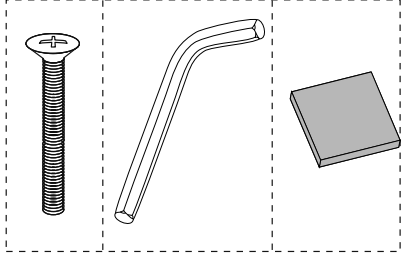


x4

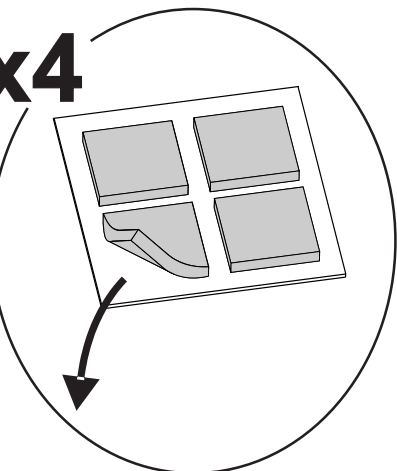


7






Φ1

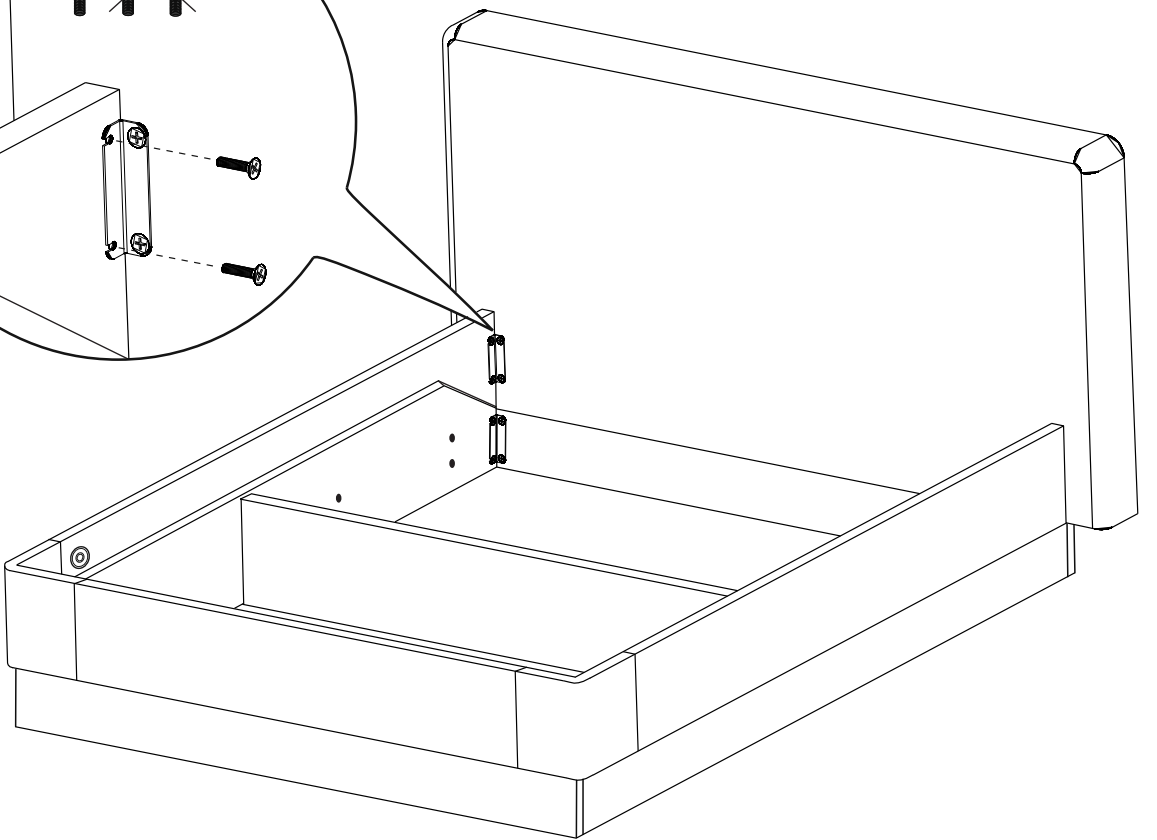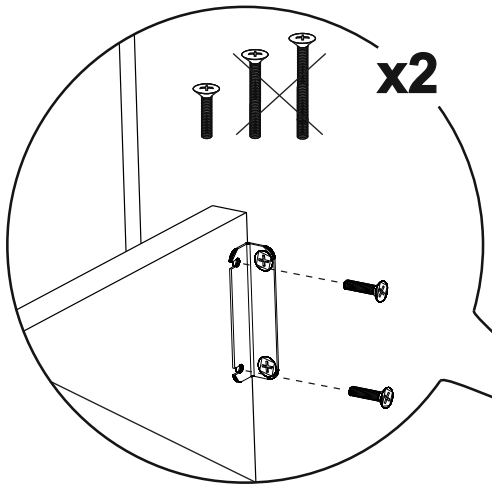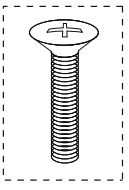


8

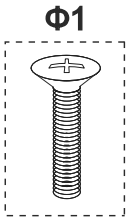

7

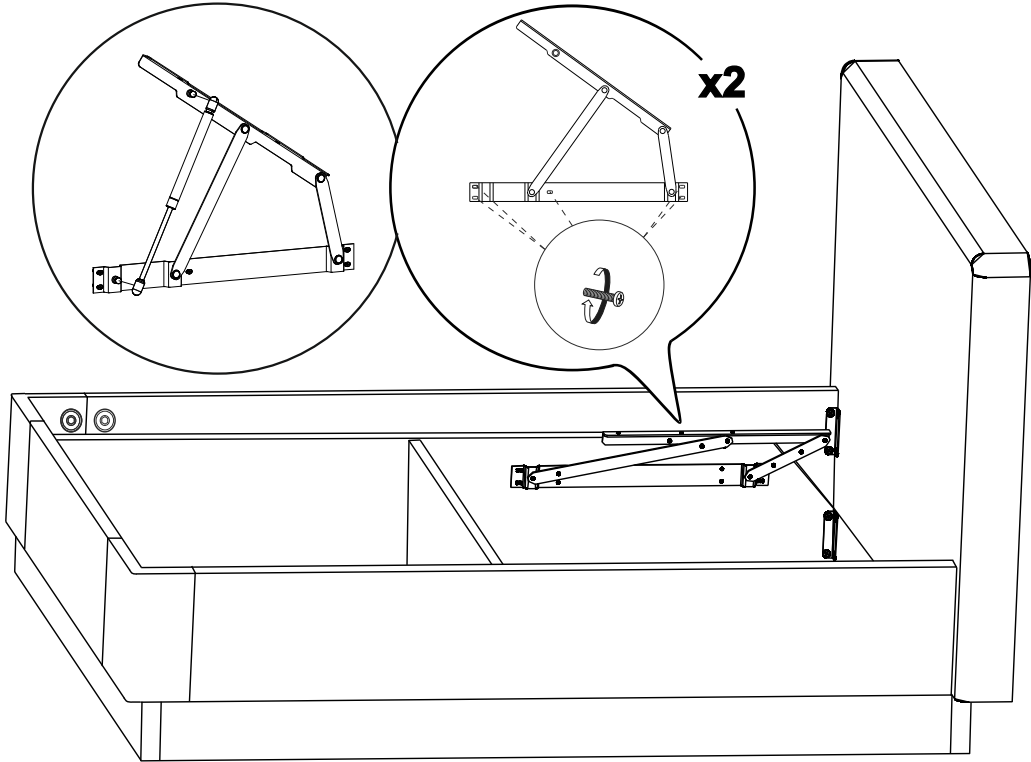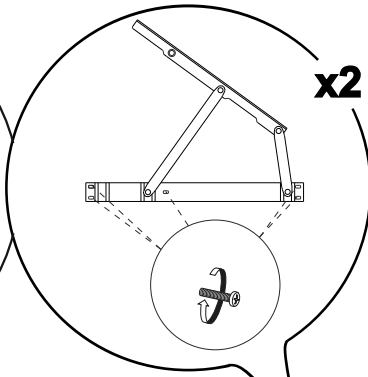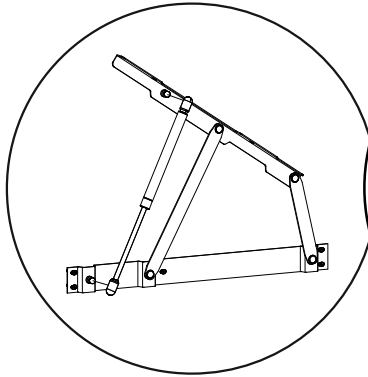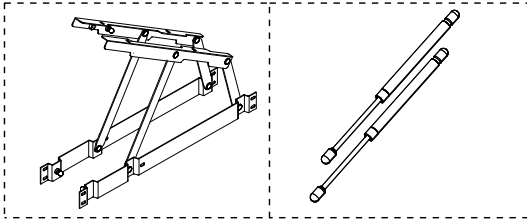

9

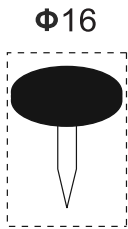

7

